

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ «ВОСХОД-Р-024»

Руководство по эксплуатации
BC.425513.041PЭ

1. Назначение и работа

Радиоканальный оповещатель «ВОСХОД-Р-024» BC.425513.041 (в дальнейшем – оповещатель) предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с прибором радиомно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК ВЕКТОР (в дальнейшем – прибор).

Оповещатель предназначен для оповещения о тревоге или пожаре на объекте находящихся там людей.

Оповещатель мигающим красным светом и звуком сирены информирует окружающих о произошедшем тревожном событии.

Устройство обладает дополнительной возможностью отключения звукового сигнала при тревожном или пожарном оповещении.




Оповещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и резервной батареи. Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, а от резервной батареи – не менее 2 месяцев.

Оповещатель формирует извещения о разряде основной батареи, о разряде / отсутствии резервной батареи, о разряде обеих батарей и передает эти извещения в прибор.

Передача извещений производится по защищенному радиоканалу. Характеристики радиоканала и правила радиобмена приведены в документе «ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ВС-ПК ВЕКТОР. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ».

2. Индикация оповещателя

Далее приведено изображение оповещателя с указанием его основных элементов.

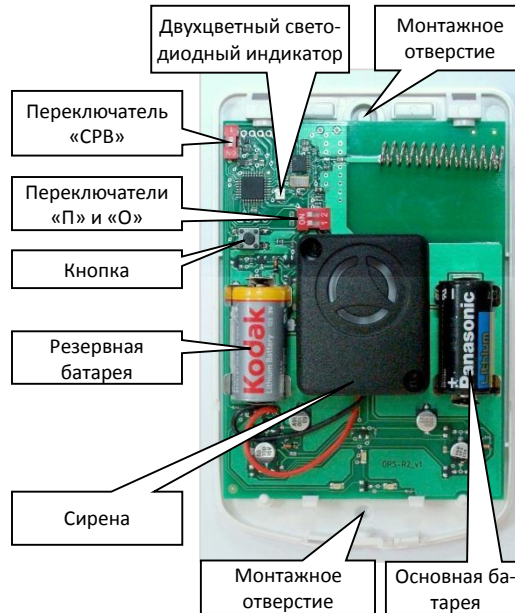

В дежурном режиме светодиодный индикатор отображает:

| Состояние / событие | Индикация |
|--|---|
| Норма пожарного оповещателя | – |
| Обратный отсчет до начала синхронного оповещения | Желтое свечение |
| Разряд любой батареи | Короткие красные вспышки 1 раз в 8 сек. |

Переключатели «П» и «О» позволяют отключить звуковой сигнал при оповещении о пожаре и об охранной тревоге соответственно. Для отключения звука необходимо установить соответствующий переключатель в положение «ON».

3. Технические характеристики

| | |
|---|----------------|
| Частота мигания светового табло при оповещении о пожаре, Гц | 0,6 ± 0,1 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от оповещателя, не менее, дБ | 85 |
| Мощность излучения радиоканала, не более, мВт | 10 |
| Напряжение питания устройства, В | от 2,55 до 3,9 |
| Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м | 600 |
| Степень защиты, не менее | IP40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –30 до +55 |
| Масса (без батарей), не более, кг | 0,15 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 142×92×44 |
| Срок службы извещателя, не менее | 10 лет |

Источник питания:

- батарея основная CR123A, 3В
- батарея резервная CR123A, 3В

(рекомендуется использовать батареи производства Panasonic, Kodak)

4. Подготовка к работе

4.1. Включение питания оповещателя

Нажмите с помощью отвертки на защелки в основании оповещателя и снимите крышку.



Для включения питания оповещателя удалите (вытяните) бумажную ленту, изолирующую контакт основной батареи оповещателя. Резервная батарея установлена и готова к работе.

4.2. Поиск прикрепленных радиоканальных устройств в памяти прибора

Для работы с прибором оповещатель должен пройти процедуру прикрепления к прибору.

Чтобы проверить, прикреплен оповещатель к прибору или нет, включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»), расположенный на обратной стороне платы прибора, и нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», расположенную там же. Светодиоды зон прибора будут показывать индикацию «БЕГУЩИЕ ОГНИ» зеленым цветом. На оповещателе включите переключатель «СРВ» (переведите его в положение «ON»), при

этом оповещатель перейдет в сервисный режим и его светодиод мигнет два раза зеленым.

Двойным нажатием на кнопку оповещателя инициируйте передачу послышки на прибор. Прибор, получив эту послышку, обрабатывает её и выдает результат:

- если оповещатель уже прикреплен к прибору – «мягкий» звук внутреннего звукового сигнализатора прибора, а на лицевой панели прибора загорятся светодиоды «ОПОВЕЩЕНИЕ» и «СО» (красным);
- если оповещатель не прикреплен к прибору – «резкий» двойной звук внутреннего звукового сигнализатора, а на лицевой панели прибора продолжится индикация «БЕГУЩИЕ ОГНИ».

Для перехода к процедуре прикрепления оповещателя нажмите на кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» прибора, не отключая переключатель «СРВ», и далее выполняйте действия согласно п. 4.3.2.

Для возврата прибора в дежурный режим отключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНИТЬ».

Для возврата оповещателя в дежурный режим отключите на нем переключатель «СРВ».

4.3. Прикрепление оповещателя к прибору, открепление оповещателя от прибора

4.3.1. Чтобы прикрепить оповещатель к прибору, включите на плате прибора переключатель «СРВ», нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», затем кнопку «ЗВУК/ТЕСТ», светодиод зоны №1 прибора загорится красным.

На оповещателе включите переключатель «СРВ», светодиод оповещателя при этом мигнет два раза зеленым. После этого оповещатель готов к прикреплению, а прибор готов прикрепить оповещатель в зону «Оповещение».

4.3.2. Двойным нажатием на кнопку оповещателя инициируйте передачу послышки на прибор. Результат процесса прикрепления показывает светодиод оповещателя:

- свечение зеленым цветом в течение 3-х секунд – оповещатель прикреплен;
- свечение красным цветом в течение 3-х секунд – оповещатель не прикреплен.

4.3.3. Для открепления оповещателя необходимо выбрать на приборе зону «Оповещение» (17-ю по счету) нажатием кнопки «ЗВУК/ТЕСТ» и снова дважды нажать на кнопку оповещателя. При этом светодиод «ОПОВЕЩЕНИЕ» прибора кратковременно погаснет, а светодиод оповещателя будет светиться красным в течение 3-х секунд.

Для возврата прибора в дежурный режим отключите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите на кнопку «ПРИМЕНИТЬ». Оповещатель переводится в дежурный режим отключением переключателя «СРВ», после чего его светодиод мигает зеленым один раз.

